

(TAB Fernwärme)

**Technische Anschlussbedingungen der
Stadtwerke Eckernförde GmbH**

für den Anschluss an das Fernwärmenetz

Ausgabe 2011

Inhaltsverzeichnis

1.0	Allgemeines
1.1	Geltungsbereich
1.2	Kundenanlagen
2.0	Anmeldeverfahren für die Versorgung mit Fernwärme
3.0	Wärmeträger
4.0	Hausanschluss und Hausstation
4.1	Hausanschlussraum
4.2	Eigentumsgrenze
4.3	Hausstation
5.0	Kundenanlage
5.1	Verwendung der Fernwärme
5.2	Anschlussart
5.2.1	Indirekter Anschluss der Kundenanlage
5.3	Bereitstellung und Verteilung des Wärmeträgers in der Kundenanlage
5.4	Technische Ausführung von Kundenanlagen
5.4.1	Heizungsanlage
5.4.2	Trinkwassererwärmung
6.0	Messeinrichtung und Regelgeräte
7.0	Verplombung durch die SWE
8.0	Druckprobe und Inbetriebnahme
8.1	Druckprobe
8.2	Reinigung der Kundenanlage
8.3	Inbetriebnahme
9.0	Sonstiges

1.0 Allgemeines

1.1 Geltungsbereich

Diese technischen Anschlussbedingungen (TAB Fernwärme) gelten für den Anschluss und den Betrieb von Heizungsanlagen, die an das Fernwärmenetz angeschlossen und später durch die Stadtwerke (nachfolgend SWE genannt) versorgt werden.

1.2 Kundenanlage

SWE kann eine ausreichende Wärmeversorgung nur gewährleisten, wenn die heizungstechnischen Anlagen auf Grundlage dieser technischen Anschlussbedingungen (TAB) erstellt, angepasst und betrieben werden.

Die Auslegung und Ausführung der Heizungsanlagen bei den Kunden hat nach den gesetzlichen Bestimmungen und anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen.

2.0 Anmeldeverfahren für die Versorgung mit Fernwärme

Der Anschluss an die Fernwärmeversorgung ist vom Kunden auf dem dafür vorgesehenen Vordruck „**Anmeldung für die Versorgung mit Fernwärme**“ zu beantragen.

Anzumelden sind:

- Neuanlagen
- Erweiterung bestehender Anlagen
- Veränderung bestehender Anlagen

Der mit der Ausführung der Heizungsanlage beauftragte Installateur hat die Bestimmungen dieser TAB-Fernwärme zu beachten.

3.0 Wärmeträger

Als Wärmeträger in Fernwärmenetzen dient aufbereitetes Wasser. Es hat keine Trinkwasserqualität.

Die Qualität des Wassers entspricht dem VdTÜV-Merkblatt 1466 - Richtlinie für das Kreislaufwasser in Heiz- und Warmwasserheizungsanlagen.

Der Wärmeträger darf nicht verunreinigt oder dem Heizungssystem entnommen werden.

4.0 Hausanschluss und Hausstation

Die technische Auslegung und Ausführung des Hausanschlusses und der Hausstationen bestimmt im Einzelfall SWE.

Fernwärmeleitungen dürfen nicht überbaut oder mit tiefwurzelnden Gewächsen überpflanzt werden.

Die Hausanschlusseinrichtungen sind jederzeit frei zugänglich zu halten.

Die zum Hausanschluss gehörigen Hauptabsperrarmaturen dürfen nur im Notfall oder auf Anweisung von SWE betätigt werden.

4.1 **Hausanschlussraum**

Für den Hausanschluss ist vom Kunden ein geeigneter Raum unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

Der Platz für die Aufnahme der Hausstation einschließlich der Brauchwarmwasserbereitung soll möglichst in der Nähe der Eintrittsstelle der Fernwärmehausanschlussleitung liegen.

Der Ort für Hausanschluss und Hausstationen ist frostfrei und trocken zu halten.

Es ist eine ausreichende Be- und Entlüftung sowie Beleuchtung vorzusehen.

Eine Bodenentwässerung wird empfohlen.

4.2 **Eigentumsgrenze**

Die Eigentumsgrenze zwischen Hausanschluss, Hausstation und der Kundenanlage ist in technischen Datenblättern (Anlage) eingezeichnet.

4.3 **Wärmemessung**

siehe Punkt 6

5.0 **Kundenanlage**

5.1 **Verwendung der Fernwärme**

Die von SWE gelieferte Fernwärme darf für folgende Zwecke verwendet werden:

- Raumheizungsanlagen
- Trinkwassererwärmungsanlagen
- raumluftechnische Anlagen
- gewerbliche Anlagen.

5.2 **Anschlussart**

5.2.1 **Indirekter Anschluss der Kundenanlage**

Der Einbau und Betrieb einer indirekt betriebenen Hausstation mittels Wärmetauscher ist möglich.

5.3. **Bereitstellung und Verteilung des Wärmeträgers in der Kundenanlage**

Die für die Kundenanlage erforderliche Heizwasserdurchflussmenge und der Differenzdruck werden von der SWE nach den Angaben aus der „**Anmeldung für die Versorgung mit Fernwärme**“ festgelegt.

Die Inbetriebnahme der Hausstation ist mit dem „**Antrag zur Inbetriebnahme**“ zu beantragen.

Bei Lieferung durch den Installateur hat dieser die Station einzustellen.

Die Wärmeverbrauchseinrichtungen der Kundenanlage sind unter Einhaltung der nachfolgenden Druckangaben und Mindestrücklauftemperaturen auszulegen, einzuregulieren und zu betreiben:

- Vorlaufdruck des Heizwassernetzes max. 6 bar
- zentrale Trinkwassererwärmung $\leq 60^{\circ}\text{C}$
- Heizflächen für Raumwärme $\leq 60^{\circ}\text{C}$ bei -12°C Außentemperatur
- Lüftungstechnische Anlagen $\leq 60^{\circ}\text{C}$ eingeregelt bei Voll-, Schwachlast und abgestellter Anlage im Frostschutzbetrieb.

5.4 Technische Ausführung von Kundenanlagen

5.4.1 Heizungsanlage

TAB, Alle in der Kundenanlage verwendeten Werkstoffe, Armaturen und Wärmeverbrauchseinrichtungen, einschließlich deren Zubehör, müssen für die in dieser bzw. den technischen Datenblättern (Anlage) genannten Betriebsbedingungen geeignet sein.

- Zur Be- und Entlüftung müssen Be- und Entlüftungsarmaturen eingebaut werden.
- Eine direkte Verbindung von Eigenwärmeerzeugungsanlagen an das Fernwärmenetz ist nicht zulässig.
- Bei dem Anschluss von Neubauten müssen die Heizkörperventile mit Feinst-einstellung ausgerüstet sein.

5.4.2 Trinkwassererwärmung

Die sicherheitstechnischen Anforderungen von zentralen Trinkwassererwärmungsanlagen müssen DIN 1988, Teil 4 entsprechen.

Es werden zur Trinkwassererwärmung folgende Systeme empfohlen:

- Speicherwassererwärmer,
- Speicherladesysteme,
- Durchlaufsystem

6.0 Messeinrichtungen und Regelgeräte

Der Einbau des Wärmemengenzählers hat unter Beachtung der für eine einwandfreie Messung erforderlichen geraden Rohrstrecken in unmittelbarer Nähe der Hauptabsperreinrichtung zu erfolgen.

Der Einbau der Messeinrichtung kann bevorzugt in der Hausstation erfolgen. Ist das nicht möglich oder die Entfernung zwischen Hausstation und Hauptabspernung größer als 5 m, ist für den Einbau der Messeinrichtung ein Zählereinbaubügel und eine Anschweißmuffe $\frac{1}{2}$ “ im Vorlauf bauseits nach Angabe von der SWE vorzusehen.


Messeinrichtungen und Regelgeräte müssen gegen Feuchtigkeit, Verschmutzung, Erschütterung und Beschädigung ständig geschützt werden. Sie dürfen keinen zusätzlichen Farbanstrich erhalten.

- 7.0 Plomben der SWE**
Wärmemengenzähler und Regelgeräte werden nach Montage und Inbetriebnahme durch SWE verplombt.
Von SWE angebrachte Plombenverschlüsse dürfen nur mit Zustimmung der SWE entfernt werden. Wird vom Kunden bzw. vom Installationsunternehmen festgestellt, dass Plomben an diesen Anlagenteilen fehlen oder beschädigt sind, so ist SWE zu unterrichten.
- 8.0 Druckprobe und Inbetriebnahme**
- 8.1 Druckprobe**
Vom ausführenden Installationsunternehmen ist die Dichtheit der Kundenanlage auf dem Antrag zur Inbetriebnahme zu bestätigen.
- 8.2 Reinigung der Kundenanlage**
Vor Inbetriebnahme der Kundenanlage ist diese auf der Sekundärseite ausreichend zu spülen.
- 8.3 Inbetriebnahme**
Die Hausstation und die damit verbundene Kundenanlage darf von dem, vom Kunden beauftragten Installateur und einem Beauftragten von SWE in Betrieb genommen werden.
Die Hausstation wird durch Öffnen der Hauptabsperrventile mit Fernwärme-Heizungswasser gefüllt und damit das Versorgungsverhältnis aufgenommen.
Die Entlüftung der Hausstation erfolgt dabei durch SWE oder eines Beauftragten.
Fehlschläge der Inbetriebnahme durch Wiederholung werden pauschal mit 80,00 € berechnet, sofern dies ursächlich auf die Kundenanlage zurückzuführen ist.
- 9.0 Sonstiges**
Diese technischen Anschlussbedingungen treten mit Wirkung vom 01.01.2011 in Kraft.

Hausanschluss

SCHEMAZEICHNUNG FERNWÄRMEÜBERGABESTATION

Grenze

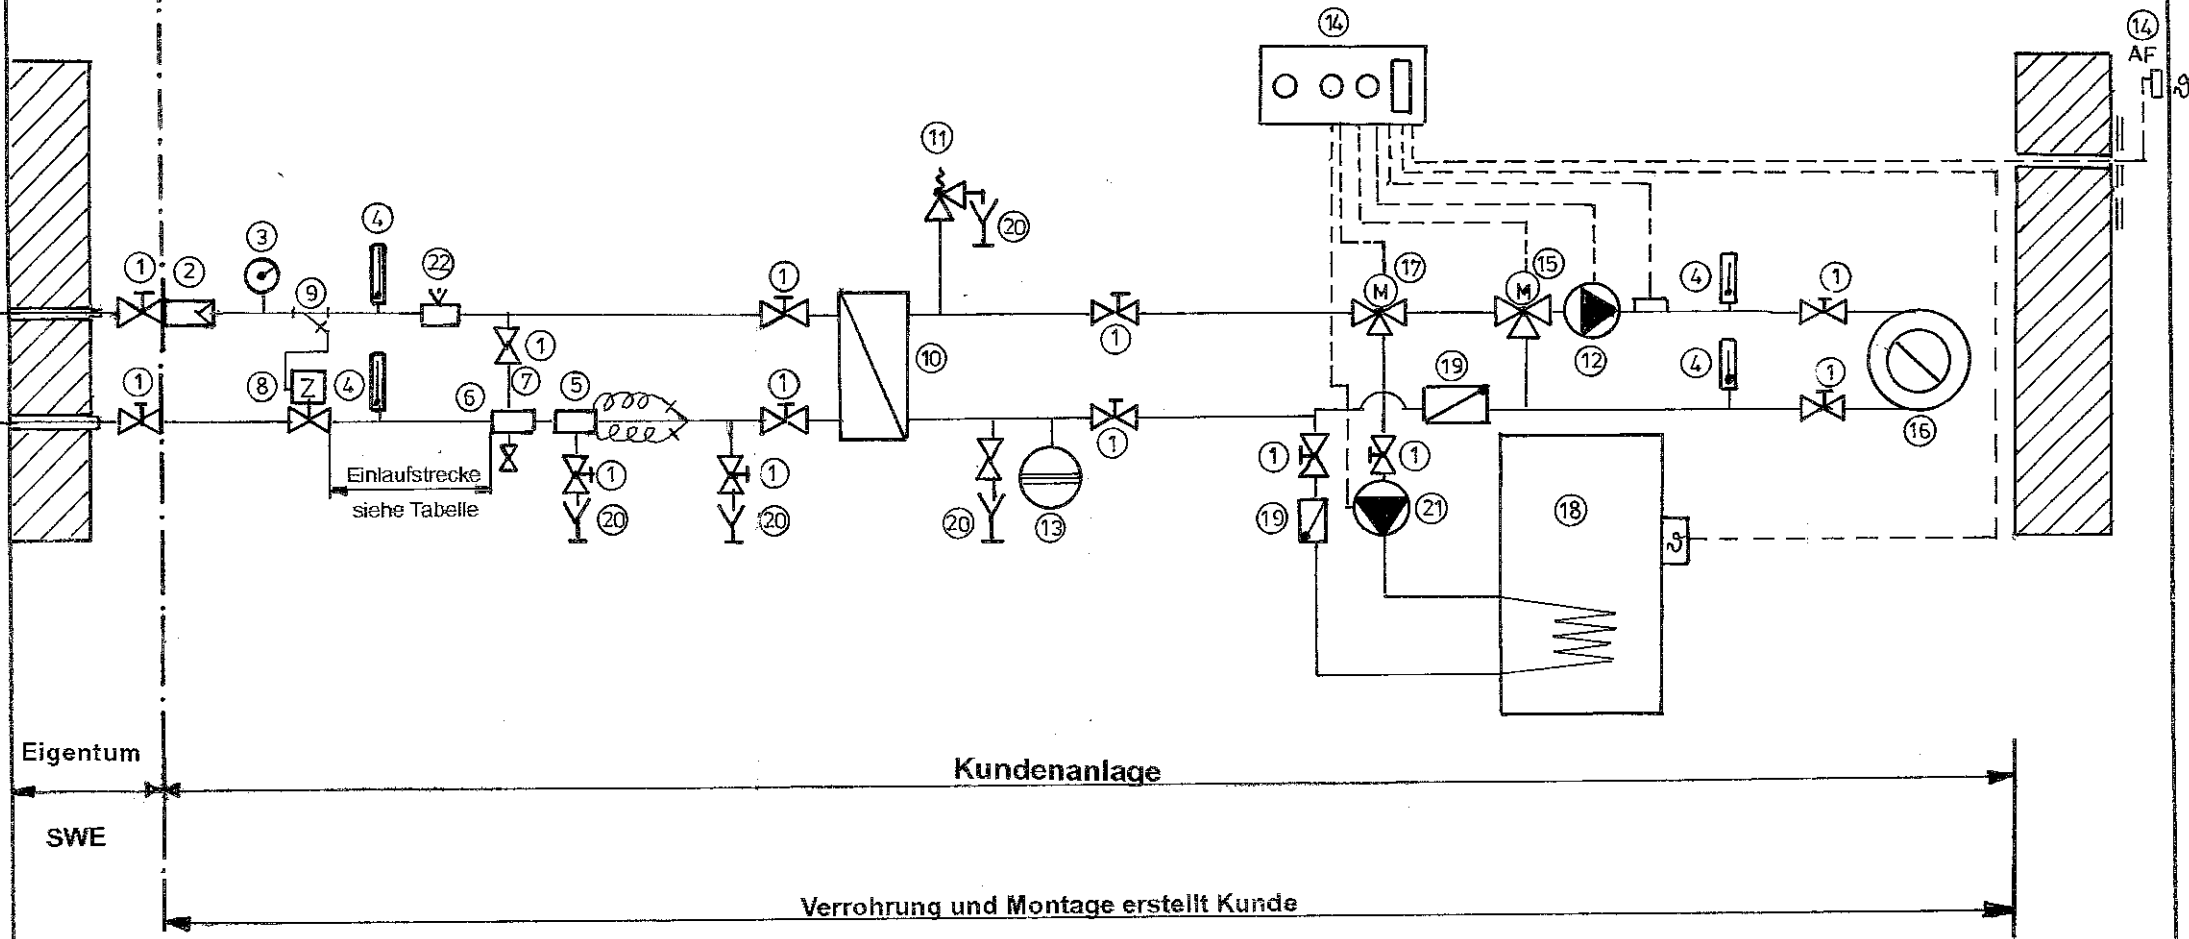

Eigentum

Kundenanlage

SWE

Verrohrung und Montage erstellt Kunde

Legende

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1) Absperrventil | 10) Wärmetauscher | 18) Speicher BW-Betreiber |
| 2) Schmutzfänger | 11) Sicherheitsventil | 19) Rückflussverhinderer |
| 3) Manometer | 12) Umwälzpumpe Heizung | 20) Freie Auslauffläche |
| 4) Thermometer | 13) Ausdehnungsgerät | 21) Speicheradepumpe |
| 5) Temperaturbegrenzer + Regler | 14) Regelanlage | 22) Volumenstrommesser |
| 6) Differenzdruckregler | 15) Heizung - 3 - Wege - Mischer | |
| 7) Impulsleitung für 6 | 16) Heizflächen | |
| 8) Wärmemesser | 17) Dreiwegehahn WW - Bereitung | |

Einlaufstrecke

Bis	DN 40	Keine
	DN 50	200 mm
	DN 80	320 mm
	DN 100	400 mm
	DN 150	600 mm



Stadtwerke Eckernförde GmbH

Bornbrook 1, 24340 Eckernförde
Telefon 04351/9050, Fax 04351/905199

Bauvorhaben		Hausanschluss Stadtwerke-Eckernförde GmbH	
Plan Nr.	Gewerk		
Maßstab: ohne	Datum:		06.06.2024